


元気です 取扱説明書

◆ドコモ接続モデムにSIMカードを挿入

1. SIMカードは前もって<http://mobile.nuro.jp/0sim/>で購入してください。
(データ専用、標準サイズ)
2. ドコモ接続モデムの先の切れ込みから蓋を開け、SIMカード挿入口にSIMカードを挿入する。
3. 詳細はAK-020クイックスタートガイドの2, 3ページを参照ください。他のページの設定は不要です。

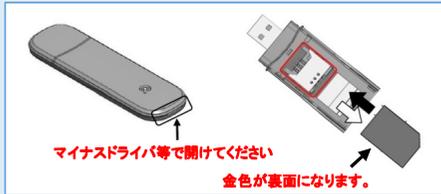

| 色 | ステータス | 内容 |
|---|-------------|-------------|
| 緑 | 点灯 | 初期化中 |
| | 点滅 (1.5 秒毎) | アイドル時 |
| | 点滅 (0.5 秒毎) | 転送中 |
| 赤 | 点灯 | 信号なし/サービスなし |
| | 点滅 (1 秒毎) | SIM カードなし |

◆マイクロSDカードにメールアドレスを書き込む方法


1. 「元気です」本体の電源を抜いてください。
2. マイクロSDカードをUSBカードリーダーにセットし、windowsパソコンに差し込みます。
3. Windows が「フォーマットする必要があります」のアラートが出ますが、全てキャンセルしてください。
(フォーマットすれば使えなくなります)
4. マイクロSDカードの中にあるBOOT Diskの中のmail_address書き換えツール.exeを起動させていただきます。メールアドレスは3か所まで設定できます。



5. 書き換えが終わるとUSBカードリーダーの取り出しを行い、マイクロSDカードを取り出してください。
6. 「元気です」にマイクロSDカードを挿入してください。
 - マイクロSDソケットに確実に入るのを見ながら挿入してください。
 - マイクロSDカードは差し込み方向が違くと差し込みません。
 - 取り外しは、爪先で押すと飛び出します。
7. 以上で完了です。電源投入後3分でメールがきます。

◆メールについて



1. 朝10時と夜10時に昨晚の睡眠時刻とグラフを送ります。

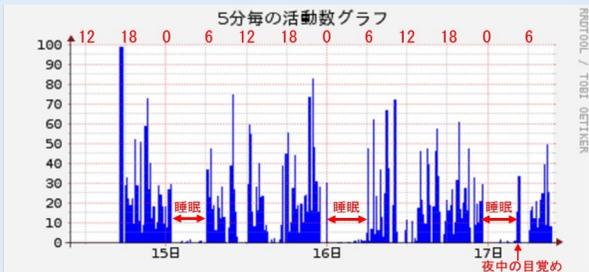

2. 12時間以上生活反応がなければ、直ちに緊急メールを送ります。
3. 遠くに送る前に、まず自宅で確認してください。

◆設置について

1. 下図のように生活時間が長い居間がお勧めですが、台所でも生活時間が長い場合はOKです。
2. 睡眠時間を計算するため、寝室は避けてください。
3. 電気ポットの湯気は誤差動しますので、感知エリアに置かないでください。
4. 感知エリアは約90度の円錐状になります。
5. 設置の高さは1m近辺の机の上やテレビの上がお勧めです。
6. センサー部を部屋の中に向けてください。
7. 元気です本体は両面粘着テープで固定してください。

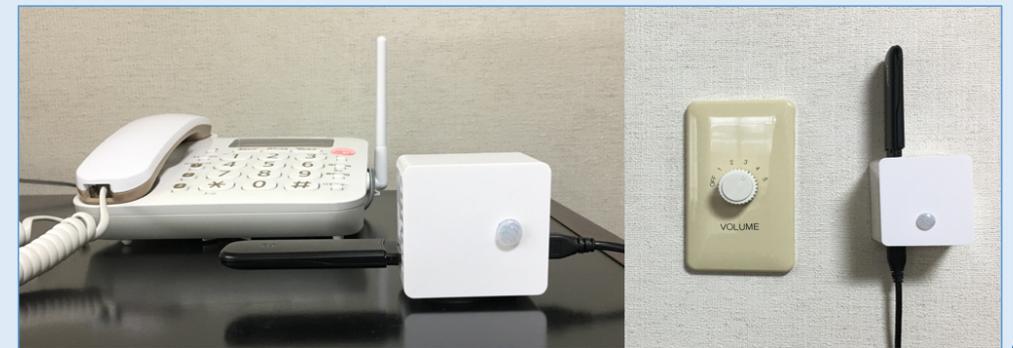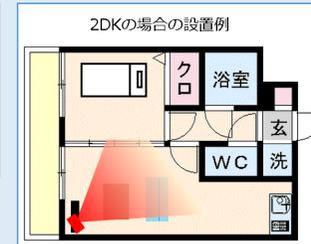

◆返品について

1. 製品が正常に動作しない場合は、1週間以内であれば返品できます。
2. 返品は梱包されていた内容を全て弊社にお送りください。
3. 返品された内容がすべて揃っていない場合は、指定の銀行に全額返金いたします。
4. 但し、内容が足りない時や、分解や故意に壊されていたとみなされる場合は、返金は出来ません。

保障規定

- 購入後1年は正常な使用状態で故障した場合は、無償保証を致します。
- 保証期間中であっても、分解、改造、損傷などの場合は有償となります。
- 購入1年経過後も修理は、実費で修理致します。

株式会社 エフエージェイ

<http://fajpn.com>

住所 241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 芙蓉ビル2階

Mail : contact@fajpn.com

Tel : 045-532-5581 (休日を除く 9:00~17:00)

